

RANGE



Xblade

Saç ve Sakal Kesme Makinesi

Hair Trimmer

TR Kullanım Kılavuzu
EN User Manual

Garanti Belgesi
Warranty Certificate

İçindekiler

Kullanım Talimatları Hakkında	4
Sembollerin Anlamı	4
Sorumluluk	4
CE Uygunluk Deklarasyonu	4
Kullanım Alanı	5
Yetkisiz Kullanım	5
Güvenlik Önemlidir.....	6
Güvenlik Uyarıları	6
Kutuyu Açma	8
Ürün Parçalarının Tanıtımı	9
Teknik Bilgi	9
Kullanımdan Önce.....	10
Tıraş Başlığı Takma Yöntemleri.....	10
Cihazın Temizlenmesi	11
Cihazı Şarj Etme	11
Cihazın Kullanımı	11
Tıraş Tarağı Takma ve Çıkarma	12
En İyi Sonuçlar İçin İpuçlar	12
Tıraş Tarağı Kullanımı.....	12
Saç Kesme Makinenizin Temizliği ve Bakımı.....	12
Temizlik Uyarıları.....	12
Saklama	13
Pil Çıkarma.....	13
Sorun Giderme.....	13
Geri Dönüşüm	14
Gönderim	14

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü keyifle kullanacağınızı umar ve yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan Fakir Hausgeräte'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanma talimatı cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunun içerisinde aşağıdaki sembolleri göreceksiniz.



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.



UYARI!

Bu cihazı küvet, duş veya su dolu bir hazne içinde kullanmayın.



Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi ile kendi alanı dışında kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı tutar.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

- Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski oluşturabilir.



UYARI!

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar bu cihazla oyun oynamamalıdır.
- Cihaz temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj folyolarını, çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi!
- 3 yaşından küçük çocuklar, şayet sürekli gözetim altında değillerse, cihazdan uzak tutulmalıdırlar.
- Bu cihaz, (çocuklar dahil) sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel yetilere veya tecrübeye ve/veya bilgiye sahip kişilerce, sadece onların güvenliğinden sorumlu bir kişinin denetiminde veya cihazın nasıl kullanılacağı hususunda bu kişinin talimatları doğrultusunda kullanılabilir.

- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Cihazlar, oyun amacıyla kullanılmamalıdırlar.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı sadece gözetim altındalarsa veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmişlerse ve cihaz sebebiyle oluşabilecek tehlikeleri anlamışlarsa, cihazı açıp kapatabilirler. Bu hususta cihazın normal kullanım konumunda bulunuyor olması veya kurulmuş olması ön koşul teşkil eder.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihaz fişini elektrik prizine takmamalı, cihazı ayarlamamalı, cihazın temizlik ve bakımı ile ilgili bir işlem uygulamamalıdır.
- Cihaz denetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.

Güvenlik Önemlidir

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;

- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocuklarınızın yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- İlk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Güvenlik Uyarıları

Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik önlemleri her zaman alınmalıdır:

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatli

bir şekilde okuyunuz.

- Cihazınızın gövdesini veya cihazınızın kablolarını şarj ediliyorken asla suya ya da herhangi bir sıvıya değdirmeyiniz.
- Banyo yaparken veya duş sırasında kullanmayınız.
- Cihazınızın su veya herhangi bir sıvı dolu bir kaba düşmesi durumunda kesinlikle cihazı tutmaya çalışmayınız.
- Cihazı küvete ya da lavaboya düşebilecek bir yere koymayınız.
- Cihazın kesme aparatları çok keskindir. Cihazınızı kesme tarağı ya da kesme bıçakları arızalı ise kesinlikle kullanmayınız. Aksi takdirde, bu durum yaralanmalara sebep olabilmektedir.
- Cihazı açık yaraların, kesiklerin, güneş yanıklarının veya su toplamış yaraların üstünde kullanmayınız.
- Cihazı yalnızca tip etiketinde belirtilen bilgilere uyumlu olarak kullanınız.
- Cihazınızı -10°C'nin altında veya +40°C'nin üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- Cihazı sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı her kullanımdan sonra temizleyiniz.
- Saç kesme cihazınızı hayvan tüylerini kesmek için kullanmayınız.
- Saç kesme cihazınızın yalnızca kendi aksesuarlarını kullanınız. Asla başka cihazların aksesuarlarını takmayınız.
- Saç kesme cihazınız çalışır durumdayken hareketli kısımlarına kesinlikle dokunmayınız. Elbise, kirpik ve her türlü eşyadan uzak tutunuz.
- Saç kesme cihazınızı peruk veya takma saç üzerinde kullanmayınız.
- Saç kesme cihazınızın başkaları tarafından kullanılması durumunda, tekrar kullanmadan önce mutlaka temizleyiniz.
- Bu cihazı hasarlı veya kırık başlık ile kullanmayınız, ciddi yüz yaralanmalarına neden olabilir. Her zaman bıçakların düzgün takıldığından emin olunuz.
- Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız.
- Cihazınızı hasarlı kablo veya şarj kablosu ile; cihazınız arızalandıktan veya düştükten sonra veya herhangi bir durumda hasar görmüşse kullanmayınız. Tamir işinin yapılması için kesinlikle yetkili bir Fakir Yetkili Servisi'ne başvurmalısınız.

**UYARI!**

Cihazı kuru muhafaza ediniz. Cihazı kuru yerlerde muhafaza ediniz.

**DİKKAT!**

Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.


Kutuyu Açma

-  İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zarara sebep olabilir.
- Cihazınızın açma-kapama tuşunun bulunduğu kısma delik veya yarık açmaya çalışmayınız.

**UYARI!**

Kesinlikle hatalı, kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

Ürün Parçalarının Tanıtımı

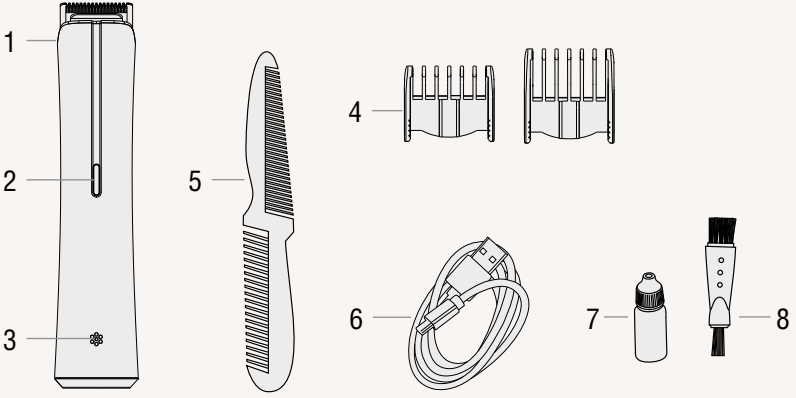

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Saç Kesme Makinesi | 5. Kılavuz Tarağı |
| 2. Açma/Kapama Düğmesi | 6. USB Type-C Şarj Girişi |
| 3. Şarj Göstergesi Işığı /
Kilit Göstergesi Işığı | 7. Yağlama Yağı |
| 4. İki Taraflı Tarağı | 8. Temizleme Fırçası |

Teknik Bilgi

Giriş	: DC 5V 1A
Şarj süresi	: 1,5 saat
Çalışma süresi	: 1,5 saat
Pil	: Li- iyon batarya 600mAh x 1
Motor	: 3,6V
Kilit/Kilit açma fonksiyonu	: Var
Kullanım ömrü	: 7 yıl



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


Kullanımdan Önce

Şarj Etme

- Saç kesme makinenizi ilk kez kullanmadan önce, 8 saat şarj edin.
- Ürünün kapalı olduğundan emin olun.
- USB kablosunu önce ürüne, ardından prize takın. Şarj göstergesi yanacaktır.
- Saç kesme makinesi aşırı şarj edilmez. Ancak, ürün uzun bir süre (2-3 ay) kullanılmıyorsa, prizden çıkarın ve saklayın. Saç kesme makinenizi tekrar kullanmak istediğinizde tamamen şarj edin.
- Pillerin ömrünü korumak için altı ayda bir bitmesine izin verin, ardından 14-16 saat şarj edin.


Cihaz Kurulumu

- Resimdeki gibi başlık parçalarını çıkarın (Şekil 1-2).
- Parçaları değiştirirken önce parmağınızı kullanarak parçayı doğru konuma getirin. Başlık parçalarını gövdeye kilitlenen yöne hizalayın ve parçaları bastırın. (Şekil 3-4))
- Aşağıda gösterildiği gibi dört seviyeli dört konumlandırma tarağı vardır.

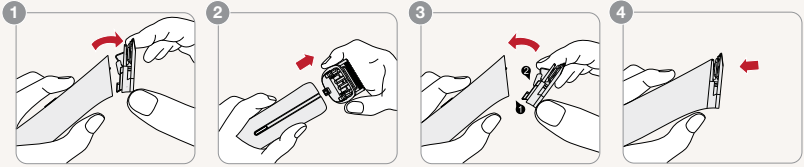

Tıraş Başlığı Takma Yöntemleri

- Tarağı yukarıdan aşağıya doğru başlık parçalarıyla hizalayın ve kilitlenene kadar bastırın (Şekil 5).
- Farklı kesim uzunlukları elde etmek için, yukarıdan aşağıya istediğiniz seviye tarağı takın (Şekil 6).

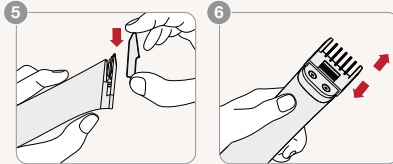

No	Seviye	Uzunluk (mm)
1	1	4.0
2	2	4.5
3	3	5.0
4	4	5.5


No	Seviye	Uzunluk (mm)
5	5	10
6	6	11
7	7	12
8	8	13

Cihazın Temizlenmesi

- Cihazı temizlemek için resimde gösterildiği gibi parçaları birbirinden ayırın. Ardından temizleme fırçasını kullanarak iç kısımları temizleyerek tozu temizleyin. (Şekil 7).

Cihazı Şarj Etme


- Cihazın fişini doğrudan gövdeye takın. Şarj göstergesi kırmızı yanacaktır. (Şekil 8).

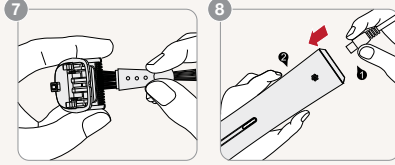

Cihazın Kullanımı

Favori Bölgesi Tıraşı (Şekil 9-10)

- Adım 1: Saç kesme makinenizi hassas tıraş başlığı size bakacak şekilde tutun.
- Adım 2: Favorilerinizin kenarından başlayın.
- Adım 3: Tıraş başlığını cildinize hafifçe bastırın.
- Adım 4: Yumuşak hareketlerle, tıraş başlığını favori çizgisine doğru gezdirerek istediğiniz şekli verin. Yüzünüzün farklı bölgelerinde favoriye düzeltmek için aynı adımları tekrarlayın.

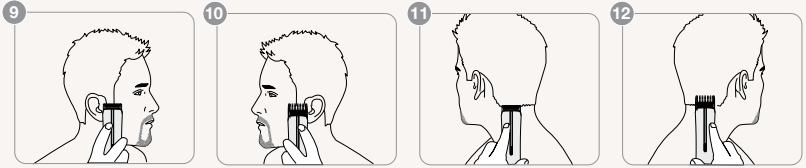

Sakal/Bıyık İnceltme ve Şekillendirme (Şekil 11-12)

- Adım 1: Tıraş tarağını saç kesme makinenize takın.
İpucu: İlk kez kullanıyorsanız, en uzun tüy kesme uzunluğu ayarından başlamanızı öneririz.
- Adım 2: Cihazı açın.
- Adım 3: Tıraş tarağının düz kısmını cildinize yerleştirin.
- Adım 4: Saç kesme makinenizi yavaşça tüylerin üzerinden kaydırın. Gerekli bölgelerde farklı yönlerden tekrarlayın.
- Adım 5: Tıraş işlemi sırasında saç, tıraş tarağında birikiyorsa, cihazı kapatın, tarağı çıkarın ve fırçalayarak temizleyin.

Tıraş Tarağı Takma ve Çıkarma



UYARI

Herhangi bir aparatı değiştirmeden önce saç kesme makinenizin kapalı olduğundan emin olun.

Tıraş tarağı takma: Tıraş tarağını saç kesme makinenizin uygun kısmına takın (kılavuz sizin için doğru konumu göstermelidir). Tarağın yerine oturduğundan emin olun.

Tıraş tarağı çıkarma: Tarağı çıkarmak için, bir parmağınızla tarağı tutun ve cihazdan dışarı doğru çekin.

En İyi Sonuçlar İçin İpuçlar

Favoriler: Favori kılları kuru olmalıdır. Saç kesme makinenizi kullanmadan önce favorilere losyon sürmekten kaçınınız.

Tarama: Saçınızı doğal uzadığı yöne doğru tarayınız.

Tıraş Tarağı Kullanımı

Aşağıdaki durumlarda tıraş tarağı aparatını çıkarın

- Sakal çizgileri ve saç çizgisi kenarlarını belirlemek
- Boyun arka kısmını tıraş etmek (Ensenizi)
- Boynun ön tarafındaki sakal çizginizi düzeltmek

Bu durumlarda hassas tıraş başlığı ile daha iyi kontrol sağlarsınız.

Saç Kesme Makinenizin Temizliği ve Bakımı

Her kullanımdan sonra

- Saç kesme makinenizi kapatın.
- Kalan tüyleri yumuşak bir fırça ile temizleyin / kılavuz tarağı ve trimmer bıçağından ılık su altında yıkayın.

Temizlik Uyarıları

- Yalnızca kılavuz tarağı aparatı ve tıraş bıçağı üründen çıkarılabilir.
- Temizlik yalnızca ürünle birlikte verilen fırça gibi yumuşak bir fırça ile yapılmalıdır.
- Bıçaklarda yalnızca birlikte verilen hafif yağ veya dikiş makinesi yağı kullanınız.
- Ünitelerde veya bıçaklarında sert veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Hasar görmemesi için suya batırmayınız.
- Bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Saklama

- Bu aleti ve kablосunu her zaman nemsiz bir yerde saklayın.
- 60°C'yi aşan sıcaklıklarda saklamayın.
- Şarj adaptörünün kablосunu cihazın etrafına sarmayın.

Pil Çıkarma

Pilin çıkarılmasına yönelik talimatlar yanıltıcıdır ve güvenli değildir. Saç kesme makinenizin kullanıcı güvenliğini sağlamak için pili kendiniz çıkarmamalısınız. Lütfen pilin Fakir yetkili servisi tarafından değiştirilmesini sağlayın veya ürünü ömrü dolduğunda yerel yetkililerinizin önerdiği şekilde atın.

Sorun Giderme

Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir.

NOTE!

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz.
- Bunun için lütfen “Sorun Giderme” bölümüne bakın. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, lütfen müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen model adını ve ürün seri numarasını yanınızda hazır tutunuz. Bu bilgileri ürününüzün Tip Etiketі üzerinde bulabilirsiniz.

Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Hata	Muhtemel sebebi	Çözüm
Cihaz Çalışmıyor	Cihazın şarjı olmayabilir	Cihazı şarj ediniz
	Cihaz açık değil	Cihaz açınız
	Kaynaktan elektrik gelmiyor	Farklı bir kaynak deneyiniz
	USB kablосu zarar görmüş	Cihazı tamire götürünüz

Geri Dönüşüm

- Cihazınızın kullanım ömrü bittiğinde kullanılamaz hale getirmek için kablosunu kesiniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.
- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Bunları uygun geri dönüşüm kutularına atınız. Cihaz AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için cihazı orijinal ambalajında veya benzer bir takviye malzemeli ambalajda taşıyınız.

Contents

On the Operating Instructions	16
Meanings of the Symbols.....	16
Liability	16
CE Conformity Declaration	16
Intended Use	17
Unauthorized Use	17
Safety is Important	18
Safety Warnings.....	18
Unpacking.....	20
Introduction of Product Parts.....	21
Technical Information	21
Charging your Hair Trimmer	21
How to Match the Appliance	22
Methods for Attaching Shaving Head.....	22
How to Match the Appliance	22
Ways of Charging the Appliance.....	22
How to Match the Appliance	23
Attaching and Detaching the Shaving Comb	23
Tips for Best Results	24
Using the Shaving Comb.....	24
Cleaning and Maintenance of Your Hair Clipper	24
Storage	24
Battery Removal.....	24
Troubleshooting	25
Recycling	25
Shipping.....	25

Dear valued customer,

We hope you enjoy using your product and thank you for choosing Fakir Hausgeräte, a leading company in innovative technologies. Please read this instruction manual carefully before using the product and keep it for future reference.

On the Operating Instructions

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the appliance. Read these operating instructions carefully before using the appliance for your safety and others.

Meanings of the Symbols

In this manual, you will see the symbols below.



This sign expresses the dangers that may result with injury or death.



Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.



Emphasizes tips and other useful information in the operating manual.



Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir.



Liability

In case of any damage that may occur as a result of use not in compliance with the instructions in this manual and the appliance is used in a place outside of its own area of use, and is repaired elsewhere other than the authorized services of Fakir, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. does not assume any responsibility.

CE Conformity Declaration

This appliance fully complies with the 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Voltage Directives. The appliance bears the CE mark on the rating plate. Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. reserves the right to change the design and equipment.

Intended Use

Product model is designed for household use. It is not suitable for business or industrial use. In case of any failure arising from otherwise use, our authorized services will provide out of warranty service.

Unauthorized Use

In cases of unauthorized use specified below, the appliance may be damaged or cause injuries;

- This device is not suitable for people who are not mentally stable or who do not have enough information to use such devices. Please do not let these people use the appliance.
- This electric appliance is not a toy. So please never let children play with the appliance and be more careful when there are children.
- Keep small items of packaging and plastic bags away from children. Otherwise they may harm themselves by swallowing them, especially packaging bags may cause danger of suffocation.



WARNING!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with this appliance
- Cleaning and maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep the packing materials away from the children. Choking risk!
- Children younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.

- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance shall not be used for play.
- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- Children older than 3 years and younger than 8 years shall not plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance, and do not perform any cleaning or maintenance operations.
- The appliance shall not be used without supervision.

Safety is Important

Read these operating instructions carefully before using the appliance for your safety and others'. Keep this manual in a safe place for future use.

When using an electrical device, the following precautions should always be taken. In order to prevent fire, electric shock and personal injuries;

- Before using the appliance, make sure your mains voltage is compatible with the appliance voltage.
- This device is not a toy. So please never let your children play with the appliance and be more careful when there are children.
- Before the first use, check the appliance for damages and malfunctions. If there is any malfunction or damage to the equipment, do not use the appliance and get in contact with Fakir Authorized Service.

Safety Warnings

While using an electrical appliance, the following simple safety measures should always be taken:

- Please read the user manual carefully before using the appliance for the first time.

- Never bring the body of your appliance or its cord into contact with water or any liquid while it is being charged.
- Do not use it while taking a bath or shower.
- If your appliance falls into a container filled with water or any other liquid, never attempt to hold it.
- Do not put the appliance on a place where it might fall into a bathtub or sink.
- The cutting parts of the appliance are very sharp. Do not use the appliance if the razor comb or razor blades are damaged. Otherwise, injuries may occur.
- Do not use the appliance on open wounds, cuts, sunburns or blisters.
- Use the appliance only in accordance with the information specified on the type label.
- Do not expose your appliance to temperatures below -10°C or above $+40^{\circ}\text{C}$.
- Keep the appliance away from hot surfaces.
- Clean your appliance after each use.
- Do not use your hair clipper for animal hair.
- Use your hair clipper only with its own accessories. Never attach accessories of other appliances.
- Do not touch the moving parts of your hair clipper while it is operating. Keep it away from clothes, eyelashes, and any items.
- Do not use your hair clipper on a wig or hairpiece.
- If your hair clipper is used by others, always clean it before reuse.
- Do not use the appliance with a damaged or broken attachment; it may result in serious face injuries. Always make sure that blades are properly attached.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Do not use your appliance with a damaged cord or charger cable, or after it has been broken or fallen over, or if it is damaged in any way. Always contact an authorized Fakir service for all repairs.

**WARNING!**

Keep the appliance dry. Keep the appliance in a dry environment.

**CAUTION**

Please carefully read the safety rules and operation instructions in the user manual. Keep this user manual for future use.

Keep this user manual for future reference.


Unpacking

-  Before first use, unpack the appliance and its accessories, check for damages and defects. If there is any malfunction or damage to the equipment, do not use the appliance and get in contact with Fakir Authorized Service. Repair works shall only be undertaken by Fakir authorized service.
- Repairs that are inadequate or carried out by unauthorized personnel may pose harm to the user.
- Do not punch a hole or a tear on the section where the on/off button is.

**WARNING!**

Never use a defective appliance.

Introduction of Product Parts

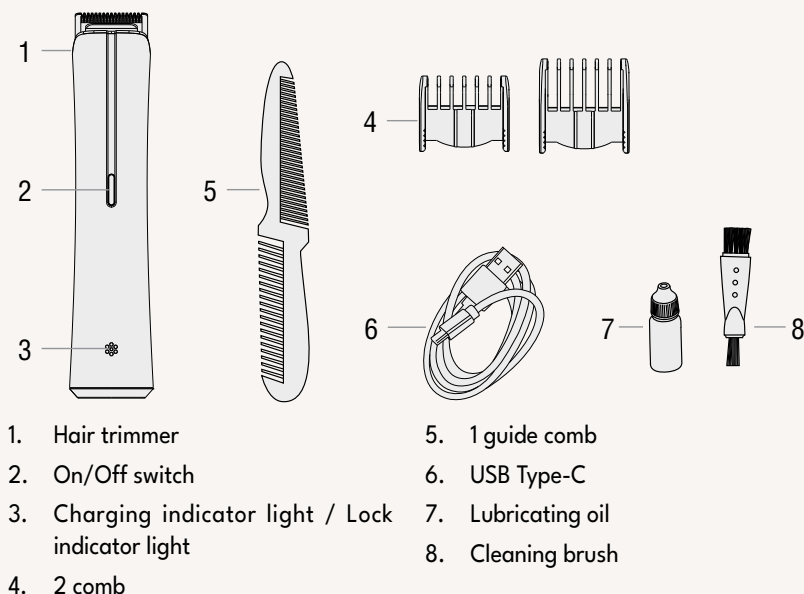

Technical Information

Input	: DC 5V, 1A
Charging time	: 1.5 hours
Working time	: 1.5 hour
Li-ion battery	: 600mAh x1
Motor	: 3.6V Lock/Unlock function

Charging your Hair Trimmer

- Before using your hair trimmer for the first time, charge for 8 hours.
- Ensure the product is switched off.
- Connect the USB cord to the product and then to the mains. The charging indicator will light up.
- Your hair trimmer cannot be overcharged. However, if the product is not going to be used for an extended period time (2-3 months), unplug it from the mains and store. Fully recharge your hair trimmer when you would like to use it again.
- To preserve the life of your batteries let them run out every six months then charge for 14-16 hours.

How to Match the Appliance


Ways of Matching Appliance

- Remove out the heads parts as picture. (Fig. 1-2)
- First use the finger put the part in the right position. Put the heads parts directing to the body align with the lock and press the parts. (Fig. 3-4)
- There are four positioning combs with four levels as below.



Methods for Attaching Shaving Head

- Match the precision trimmer positioning comb from up to down balance till lock with heads parts. (Fig. 5)
- Choose different 4 levels positions for precision trimmer positioning comb from up and down. (Fig. 6)

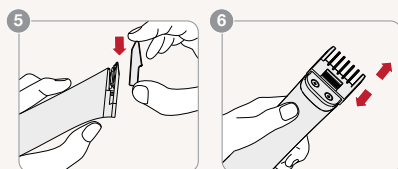

No	Level	Length (mm)
1	1	4.0
2	2	4.5
3	3	5.0
4	4	5.5


No	Level	Length (mm)
5	5	10
6	6	11
7	7	12
8	8	13

How to Match the Appliance

- When cleaning the appliance just separate the appliance, as the pic shows. Then use the cleaning brush, clear the dust by cleaning the inside parts. (Fig. 7)

Ways of Charging the Appliance

- Insert the appliance plug directly into the body. The charging indicator light is red. (Fig. 8)

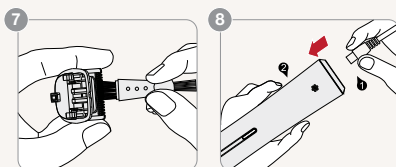


How to Match the Appliance

Trimming Edge Of Sideburns (Fig. 9-10)

- Hold the hair trimmer with precision Trimmer Blade facing you.
- Start with edge of side burn, and with the trimmer blades resting lightly against your skin, use motions towards edge of side burn line to trim to desired locations in facial area.

To Thin And Tape The Beard/Moustache (Fig. 11-12)

- Attach a guide comb to hair trimmer. If you are trimmer for the first time start with the maximum trimming length setting.
- Turn the unit on.
- Place the flat top of the trimmer comb against the skin.
- Slowly slide the hair trimmer through the hair. Repeat from different directions as necessary.
- If hair builds up in the trimmer comb during the trimming process, switch the unit off, pull off the comb and brush rinse off.

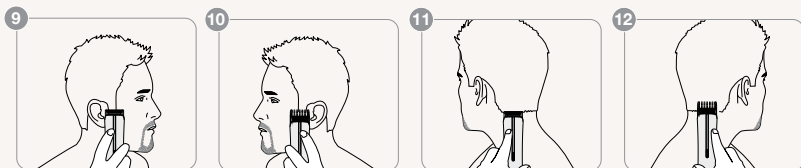

Attaching and Detaching the Shaving Comb



WARNING!

Ensure that your hair clipper is turned off before changing any attachments.

Attaching the shaving comb: Attach the shaving comb to the appropriate part of your hair clipper (the guide should show you the correct position). Make sure the comb is seated properly.

Detaching the shaving comb: To remove the comb, hold it with one finger and pull it outward from the device.

Tips for Best Results

Favorables: Favorable hairs should be dry. Avoid applying lotion to the favorites before using the hair clipper.

Combing: Comb your hair in the direction it naturally grows.

Using the Shaving Comb

Remove the shaving comb attachment in the following situations:

- Defining beard lines and hairline edges
- Trimming the back of the neck (Nape)
- Adjusting your beard line on the front side of your neck

In these cases, you achieve better control with the precision shaving head.

Cleaning and Maintenance of Your Hair Clipper

After each use:

- Turn off your hair clipper.
- Clean any remaining hair with a soft brush / rinse the guide comb and trimmer blade under warm water.



CLEANING WARNINGS!

- Only the guide comb attachment and shaving blade can be removed from the product.
- Cleaning should be done with a soft brush, such as the one provided with the product.
- Use only the light oil or sewing machine oil provided on the blades.
- Do not use harsh or abrasive cleaners on the units or blades.
- Do not immerse in water to avoid damage.
- Do not wash in the dishwasher.

Storage

- Always store this appliance and its cord in a dry place.
- Do not store at temperatures exceeding 60°C.
- Do not wrap the charger adapter cord around the device.

Battery Removal

The instructions for removing the battery are misleading and unsafe. To ensure the user safety of your hair clipper, you should not remove the battery yourself. Please arrange for the battery to be replaced by an authorized Fakir service or dispose of the product as recommended by your local authorities when its lifespan has ended.

Troubleshooting

Your appliance is processed via Quality Control against any malfunction.

NOTE!

- Before you call Customer Service, check whether you can correct the problem/fault yourself.
- For this purpose, please see the “Troubleshooting” section. If you can not resolve the problem/error, please call Customer Service.
- Before calling please make ready the model name and product serial number. You can find this information on the TYPE LABEL of your product.

Help Line: (+90 212) 444 0 241

Fault	Possible Cause	Solution
Appliance does not operate	Appliance may need charging	Charge the appliance
	Appliance is not turned on	Turn on the appliance
	There is no power in the socket	Try another outlet
	USB cable is damaged	Take the appliance to a service

Recycling

- If your device comes to an end of its lifetime, cut the power cord to make sure it cannot be used. According to the applicable laws in your country, leave the appliance to the waste bins identified specially for such devices.
- Electrical waste must not be disposed of together with household waste.
- Dispose the device to the waste baskets designated for electrical waste.
- The packaging of the appliance consists of recycling-capable materials.
- Throw out them in suitable recycling bins.
- The appliance complies with WEEE Regulation.

Shipping

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

RANGE

Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece

İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 249 70 69

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri : 0850 216 0 247



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıtmaya ve kullanımı kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisidir.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
 - b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
 - c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranının bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.


RANGE

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : **Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.**
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece
İstanbul, TÜRKİYE
TELEFONU : 0 212 249 70 69

FİRMA YETKİLİSİNİN

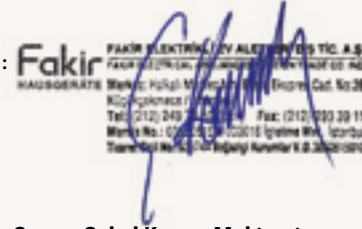İMzası - Kaşesi : 

ÜRÜNÜN

CİNSİ : **Saç ve Sakal Kesme Makinesi**
MARKASI : **Range**
MODELİ : **Xblade**
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : **2 YIL**
AZAMI TAMİR SÜRESİ : **20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ**

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKSI :
FATURA TARİH VE NO :
TARİH - KAŞE - İMZA :