

RANGE



LT15G

E-Spor Masa Lambası E-Sport Desk Lamp

TR Kullanım Kılavuzu
EN User Manual

Garanti Belgesi
Warranty Certificate

TR Türkçe	3
EN English	17

Kullanım Talimatları Hakkında	4
Sembollerin Anlamı	4
Sorumluluk	4
CE Uygunluk Deklarasyonu	4
Kullanım Alanı	4
Yetkisiz Kullanım	5
Güvenlik Uyarıları	5
Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları.....	7
Kutuyu Açma	8
Kutu İçindekiler	8
Teknik Bilgiler	8
Ürün Parçalarının Tanıtımı	9
Güç Bağlantısı.....	10
Cihazın Kullanımı	11
Şarj Fonksiyonu	12
Cihazın Saklanması	13
Geri Dönüşüm	13
Sorun Giderme.....	14
Gönderim	14

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü keyifle kullanacağınızı umar ve yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan Fakir Hausgeräte'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanma talimatı cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunun içerisinde aşağıdaki sembolleri göreceksiniz.



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi ile kendi alanı dışında kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir. Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı tutar.

Kullanım Alanı

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

- **Kısıtlı Kapasiteler ve Gözetim:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı hakkında açıklamalar yapılmadığı veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulması gerekmektedir.
- **Kısıtlı Yetkinliklerle Kullanım:** Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildiği ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- **Ambalaj Malzemeleri:** Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
- **Temizlik ve Bakım:** 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır.
- **Cihaz ve Kablo Güvenliği:** Cihazı ve kablolarını, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle, cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanınız ve saklayınız. Çocuklar, elektrikli bir cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelerin bilincinde olamayabilirler. Elektrik kablolarının cihazdan sarkmasına izin vermeyiniz.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemleri her zaman almanız gerekmektedir. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Kullanım Kılavuzunu Okuyun:** Kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verirken, kılavuzu da birlikte vermeyi unutmayınız.

- **İlk Kullanım:** Ürünü kolisinden çıkardığınızda, aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik parça var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aksesuarların ve aparatların koruma poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.
- **Cihazın Durumunu Kontrol Edin:** Cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda veya fişinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- **Kablo ve Fiş Güvenliği:** Elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayınız ve elektrik kablosunun ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde, mutlaka fişten tutarak çekiniz. Kabloyu çekmeyiniz veya cihazı kablodan tutarak kaldırmayınız.
- **Çocukların Güvenliği:** Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Cihazın elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak değildir.
- **Cihazın Kullanımı:** Cihazı açık havada kullanmayınız. Makineniz kir veya yağmurdan olumsuz etkilenebilir. Makinenizi suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz. Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız. Cihazı yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin veya alkol), yanan veya tüten nesneler (örneğin sigaralar, kibritler veya sıcak kül) ile temizlemek için kullanmayınız.
- **Bakım ve Temizlik:** Temizlik ve bakım işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- **Kullanım Kısıtlamaları:** Elektrikli cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Cihazı talimatlara aykırı şekilde kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları

- **Elektrik Güvenliği:** Ürünü yalnızca belirtilen gerilim ve frekans aralığında kullanınız. Cihazın güç kablosu veya şarj bağlantı noktası hasar gördüyse, cihazı kullanmayı bırakınız ve yetkili servisle iletişime geçiniz.
- **Nem ve Sıvı Teması:** Ürünü nemli ortamlarda veya su ile temas edebileceği alanlarda kullanmayınız. Kablosuz şarj alanına veya Type-C şarj girişine sıvı temasından kaçınınız.
- **Kablosuz Şarj Kullanımı:** Kablosuz şarj alanını yalnızca uyumlu cihazlarla kullanınız. Kablosuz şarj sırasında cihazınızın aşırı ısındığını fark ederseniz, kullanımı durdurunuz ve cihazınızı şarjdan çıkarınız.
- **Isı ve Ortam Koşulları:** Cihazı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Ürünü tozlu, nemli veya yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- **Kullanım ve Bakım:** Cihazın yüzeyini temizlerken yumuşak, kuru bir bez kullanınız. Kimyasal temizleyicilerden kaçınınız. Parlaklık veya RGB ışık modları düğmelerine aşırı baskı uygulamayınız; düğmelerin nazikçe çalıştırılması gereklidir. Cihazın kurcalanması, yetkisiz şekilde tamir edilmesi veya parçalara ayrılması kesinlikle yasaktır.
- **Çocuk Güvenliği:** Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz. Küçük parçalar, boğulma riski oluşturabilir.
- **Yangın ve Güvenlik Riskleri:** Ürünün üzerine örtü, kağıt veya yanıcı malzeme koymayınız. Bu, aşırı ısınmaya ve yangın riskine neden olabilir. Cihazı kullanmadığınız durumlarda, enerji tasarrufu sağlamak ve güvenlik risklerini önlemek için fişi prizden çekiniz.



DİKKAT!

Kullanım kılavuzunda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma

- İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız ve hasar veya arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zararlı olabilir.



UYARI!

Kesinlikle hatalı veya kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

Kutu İçindekiler

- Cihaz
- QR kodlu Kullanım kılavuzu
- QR kodlu Garanti belgesi

Teknik Bilgiler

Gerilim: DC12V, 1.67A

Maksimum güç: 20W

Işık kaynağı gücü: 5.5-7.5 W

Kablosuz şarj çıkışı: Max 15W

Açık-Modda Enerji Tüketimi(kWH/1000 saat): 6

Enerji verimliliği sınıfı: F

Derecelendirilmiş kullanışlı ışık akımı: 660 lm

Derecelendirilmiş CCT: 4000K

Açık mod Gücü(PON),Watt cinsinden ifadesi: 6W


Kullanım Ömrü: 7 Yıl



NOT!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


Ürün Parçalarının Tanıtımı

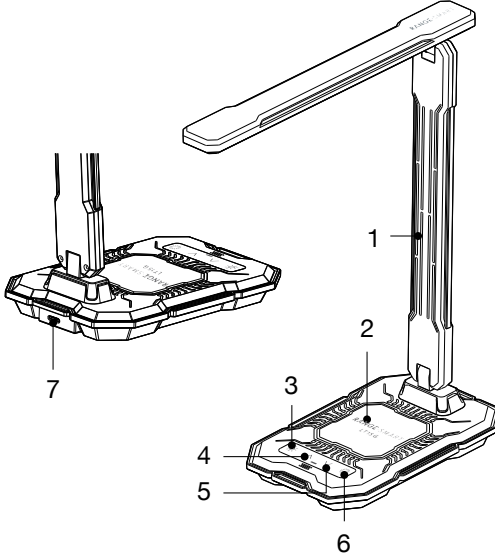

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Renkli ışıklar | 4. Parlaklık artırma |
| 2. Kablosuz şarj alanı | 5. Parlaklık azaltma |
| 3. Dokunmatik Parlaklık ayarlama düğmesi | 6. RGB Işık modu düğmesi |
| | 7. Type-C şarj girişi |

UYARI!

- Lütfen yüzey temizliği için yumuşak pamuklu kumaştan olan bir ürünle siliniz ve herhangi bir aşındırıcı çözücü kullanmayınız.
- Işık Kaynağı yeri doldurulamaz, lütfen gerçekten aşındığında kullanmayı bırakınız.
- Ters bir durum meydana gelirse, üründe herhangi bir hasar görmemek için lütfen kendi başınıza sökmeyiniz. Bakım için üreticiyle iletişime geçebilirsiniz.

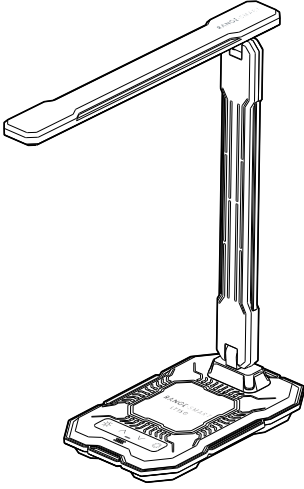

Lamba



C tipi kablo




Kullanım kılavuzu

NOT!

Ürünün aksesuarları, kullanıcı arayüzü ve kılavuzdaki diğer çizimler yalnızca referans amacıyla şematik diyagramlardır. Ürün güncellemeleri nedeniyle fiziksel ürün, şematik diyagramdan biraz farklı olabilir. Lütfen asıl ürünü esas alınız.

Güç Bağlantısı

Adaptörü taktığınızda, RGB ışık yanıp söner. Kablosuz şarj göstergesi kırmızı ve yeşil yanar.

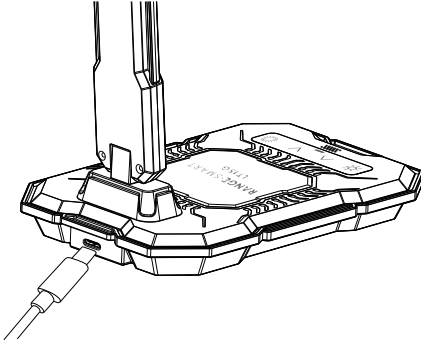







6 Dereceden büyük eğimlerde kullanılmaz.



UYARI!



Bu lambanın ışık kaynağı üretici veya başka bir servis temsilcisi tarafından veya bu benzer yeterliliğe sahip olan bireyler tarafından değiştirilmelidir.

Cihazın Kullanımı

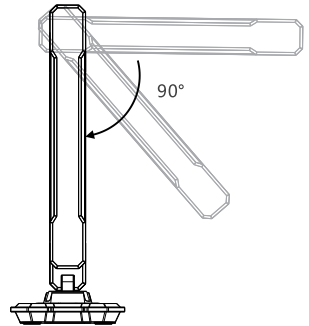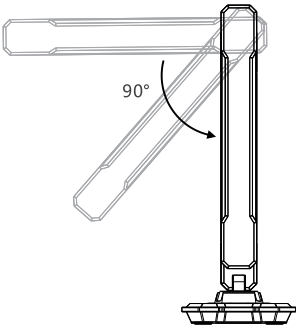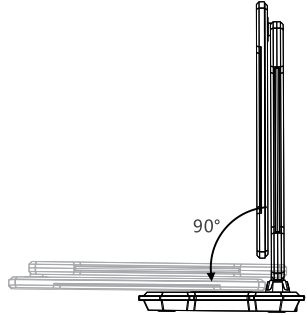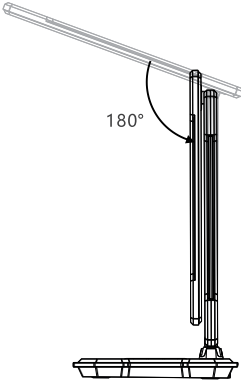

UYARI!

Lambaya zarar gelmesini önlemek için eklem hareketli parçalarını aşırı zorlamayınız.

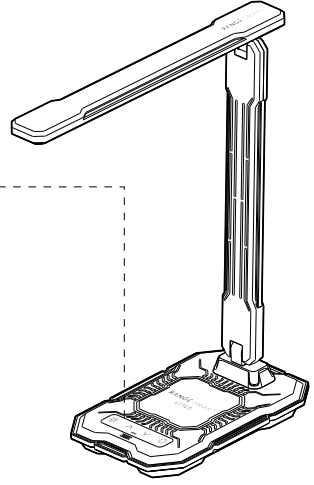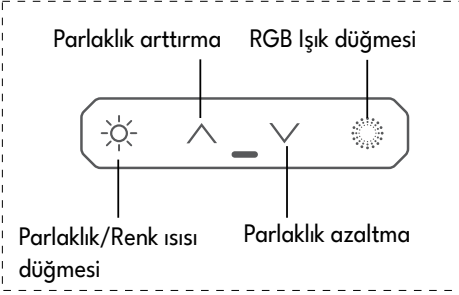

Led Işık Ayarı:

Lambayı açmak/kapatmak için "☀" düğmesine dokununuz. Renk ısısını değiştirmek için "☀" tuşuna basılı tutunuz: Soğuk ışık, sıcak ışık, doğa ışığı, döngüde.

Işığı arttırmak için "∧" düğmesine, ışığı azaltmak için "∨" düğmesine dokununuz. LED ışık ya da RGB ışık yanıyorken, kapatmak için "☀" tuşuna basınız.


RGB Işık Ayarı:

"🌈" tuşuna dokunarak RGB ışığını açınız, ardından dokunarak RGB ışık modunu değiştiriniz: Renkli ritim - akış izleme - renk geçişi - ses algılama ışığı 1 - ses algılama ışığı 2. Modları sırasıyla değiştirmek için tekrar dokununuz. RGB ışığını kapatmak için "🌈" tuşuna basılı tutunuz.

LED ışığı ve RGB ışığı açıldığında, LED ışığı ve RGB ışığını birlikte kapatmak için "☀" tuşlarına basınız.

Şarj Fonksiyonu

Kablosuz Şarj: Kablosuz şarj alanına koyduğunuzda, şarj göstergesi "kırmızıda", tam şarj olduğunda ise "yeşile" dönecektir.

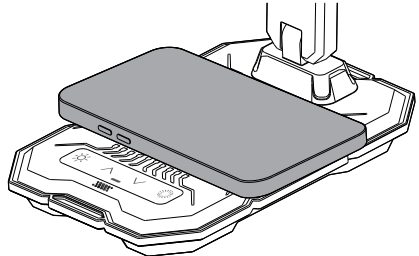

**UYARI!**

Gösterge, yalnızca kablosuz aygıt tam şarjlı sinyal gönderebiliyorsa yeşil renkte yanmaktadır. Aksi takdirde, gösterge kırmızıda kalacaktır.

Cihazın Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihaz fişinin çekildiğinden ve parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Geri Dönüşüm

Cihazınızın kullanım ömrü sona erdiğinde aşağıdaki adımları izleyerek doğru şekilde geri dönüşüm sağlayınız:

- Cihazın kablosunu keserek kullanılamaz hale getiriniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.
- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm kutularına atınız.
- Cihaz, WEEE (AEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Yönetmeliğine uygundur.

**NOT!**

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bunun için lütfen “**Sorun Giderme**” bölümüne bakınız. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen **model adını** ve ürün **seri numarasını** yanınızda hazır bulundurunuz. Bu bilgileri ürününüzün **Tip Etiketi** üzerinde bulabilirsiniz.

Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Cihazınız, herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı çalışmazsa, **Fakir Yetkili Servisi'ne** başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Hata	Çözüm
Cep telefonu şarj edilirken, kırmızı ışık yanıp sönerse, bir anormal durum olduğunu gösterir. Şarj fonksiyonunda anormallik.	Lütfen cep telefonunu şarj platformunun orta konumuna yerleştiriniz.
	Lütfen cep telefonunun arkasında metal nesneler olup olmadığını kontrol ediniz.
	Metal nesneleri çıkarınız ve ardından tekrar şarj ediniz.
	Cep telefonu koruyucu kılıfının kalınlığı 2 milimetreden büyükse, lütfen çıkarınız ve telefonu tekrar şarj ediniz
Dokunmatik tuşlara basıldığında ışıklar yanmıyor.	Lütfen kablosuz şarj fonksiyonunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Aynı anda şarj fonksiyonunda bir anormallik varsa, yeni bir ürün adaptörü ile değiştirilecektir.
	Ürünün şarj fonksiyonu çalışıyorsa ancak ışık açılmıyorsa, yeni bir ürünle değiştirilmesi gerekiyor. Yeni ürünü değiştirmek için lütfen satış ve satış sonrası servisinizle iletişime geçiniz.

Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı güvenli bir şekilde taşıyınız:

- Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
- Orijinal ambalaj mevcut değilse, benzer bir takviye malzemeli ambalaj kullanınız.

Usage Instructions	18
Meaning of Symbols	18
Responsibility	18
CE Declaration of Conformity	18
Intended Use	18
Unauthorized Use	19
Safety Warnings	19
Product-Specific Safety Warnings	21
Opening the Box	22
Contents of the Box	22
Technical Information	22
Introduction of Product Parts	23
Power Connection	24
Usage of the Device	25
Charging Function	26
Device Storage	27
Recycling	27
Troubleshooting	28
Shipping	28

Dear Customer,

We hope you enjoy using your product. Thank you for choosing **Fakir Hausgeräte**, a leader in innovative technologies. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Usage Instructions

These usage instructions are prepared to ensure that the device is used properly and safely. For your safety and the safety of others, please read the user manual before operating the device.

Meaning of Symbols

In this user manual, you will see the following symbols:

**WARNING!**

This symbol indicates hazards that could lead to injury or death.

**CAUTION!**

This symbol indicates hazards that could cause damage to your product or malfunction.

**NOTE!**

Indicates important and useful information in the user manual.

Responsibility

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. accepts no responsibility for any damage or repairs made outside Fakir Authorized Service Centers or for improper use of the device resulting from non-compliance with the instructions in this user manual.

CE Declaration of Conformity

This device complies fully with the European Union's 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Low Voltage Directives.

The product bears the CE mark on the device type label.

Intended Use

The product model is designed for home use. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from such use will not be covered by our authorized service.

Unauthorized Use

In the following cases of unauthorized use, the device may be damaged or cause injuries:

- **Restricted Capabilities and Supervision:** This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or given instructions regarding the safe use of the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- **Use with Limited Abilities:** The device can be used by children aged 8 years and above and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised, given instructions on safe use, and understand the potential hazards.
- **Packaging Materials:** Keep materials like bags included in the package away from children. There is a risk of suffocation!
- **Cleaning and Maintenance:** Children under 8 years should not clean or maintain the device unless they are supervised.
- **Device and Cable Safety:** Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device. Electrical devices are not toys for children. Therefore, use and store the device out of the reach of children. Children may not be aware of the dangers associated with the use of an electrical device. Ensure the power cord does not hang down from the device.

Safety Warnings

When using an electrical device, always follow the precautions below to prevent fire, electric shock, and personal injury:

- **Read the User Manual:** Carefully read the information in the user manual and keep it for future reference. If you give the device to a third party, be sure to include the manual.

- **First Use:** When you remove the product from its packaging, make sure all accessories and attachments are complete. If any parts are missing, contact your nearest Fakir Authorized Service Center. Keep the protective bags of the accessories and attachments away from children and infants to prevent the risk of suffocation.
- **Check the Condition of the Device:** If you suspect that there is any issue with the device, its casing, cable, or plug, do not operate the device and contact the nearest Fakir Authorized Service Center.
- **Cable and Plug Safety:** Do not use the device if the power cord or plug is faulty or damaged. Do not use the device with an extension cord and ensure that the power cord does not come into contact with heat sources or sharp edges. When unplugging, always pull the plug itself, not the cord. Do not pull on the cord or lift the device by the cord.
- **Child Safety:** Never leave the machine unattended while it is plugged in. Do not allow children to play with the device unsupervised. Store the device's power cord out of the reach of children. Electrical devices are not toys for children.
- **Use of the Device:** Do not use the device outdoors. Your machine may be adversely affected by dirt or rain. Do not immerse the machine in water and protect it from rain or moisture. The device operates with electrical power, which poses an electric shock hazard. Therefore, do not touch the plug with wet hands. Do not use the device to clean flammable or explosive materials (e.g., gasoline or alcohol), burning or smoldering objects (e.g., cigarettes, matches, or hot ashes).
- **Maintenance and Cleaning:** Before cleaning and maintenance, unplug the device and allow it to cool down.
- **Usage Restrictions:** Use the electrical device only as intended. Using the device contrary to the instructions may shorten its lifespan and pose safety risks.

Product-Specific Safety Warnings

- **Electrical Safety:** Use the product only within the specified voltage and frequency range. If the power cord or charging port of the device is damaged, stop using the device and contact an authorized service center.
- **Moisture and Liquid Contact:** Do not use the product in humid environments or areas where it may come into contact with water. Avoid liquid contact with the wireless charging area or the Type-C charging port.
- **Wireless Charging Use:** Use the wireless charging area only with compatible devices. If you notice that your device overheats during wireless charging, stop usage and disconnect your device from the charger.
- **Heat and Environmental Conditions:** Do not expose the device to direct sunlight, excessive heat, or heat sources. Avoid using the product in dusty, humid, or environments containing flammable gases.
- **Usage and Maintenance:** Clean the surface of the device with a soft, dry cloth. Avoid using chemical cleaners. Do not apply excessive pressure to the brightness or RGB light mode buttons; operate the buttons gently. Tampering with, unauthorized repair, or disassembly of the device is strictly prohibited.
- **Child Safety:** Keep the product out of reach of children. Small parts may pose a choking hazard.
- **Fire and Safety Risks:** Do not place covers, paper, or flammable materials on the product. This may cause overheating and fire hazards. When the device is not in use, unplug it from the power outlet to save energy and prevent safety risks.



CAUTION!

Carefully read the safety rules and usage instructions in this user manual.

Keep this user manual for future reference.

Opening the Box

- Before first use, remove the device and accessories from the box and check for damage or defects. If the device is damaged or defective, do not use it and contact **Fakir Authorized Service**.
- Repairs should only be performed by Fakir Authorized Service Centers.
- Repairs by unauthorized persons may be harmful to the user.



WARNING!

Do not use a faulty or defective product.

Contents of the Box

- Device
- User manual with QR code
- Warranty document with QR code

Technical Information


- Voltage: DC12V, 1.67A
- Max Power: 20W
- Light source power: 5.5-7.5 W
- Wireless charging output: Max 15W
- Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h): 6
- Energy efficiency class: F
- Rated useful luminous flux: 660 lm
- Rated CCT: 4000K
- On-mode power (Pon), expressed in W: 6W
- Service Life: 7 Years



NOTE!

The values indicated on the device or in other printed documents provided with the product are obtained under laboratory conditions according to relevant standards. These values may change depending on the product's use and environmental conditions.


Introduction of Product Parts

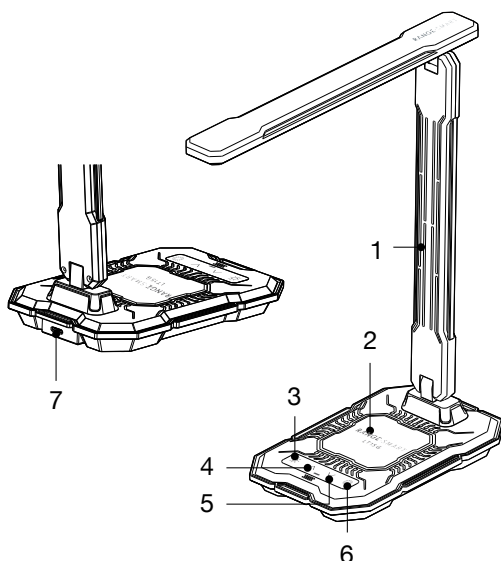

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Color light area | 5. Brightness down |
| 2. Wireless charging area | 6. RGB Light mode button |
| 3. Brightness touch dimmer | 7. Type-C cable input |
| 4. Brightness up | |

WARNING!

- Please wipe it by soft cotton fabric for surface cleaning and do not use any corrosive solvents.
- The light source is irreplaceable. Please stop use when actually wear out.
- If a failover occurs, please do not disassemble by yourself to avoid any damage on the product. You can contact the manufacture for maintenance.

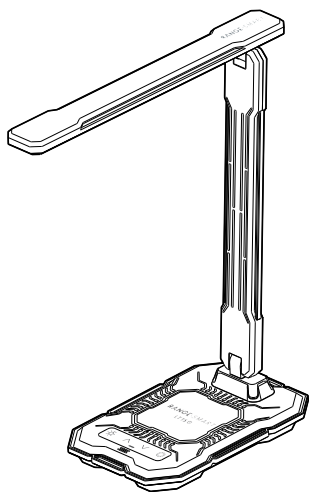

Lamp



Type-C Cable




User Manual

NOTE!

The product accessories, user interface and other illustrations in the manual are schematic diagrams for reference only due to product upgrading physical product may be slightly different from the schematic diagram. Please refer to the object.

Power Connection

When plug in the adapter, RGB light flash across. Wireless charging indicator light on red & green.




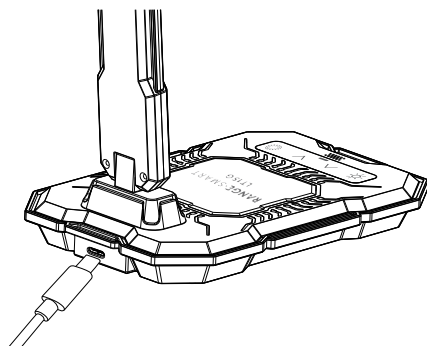


NOTE!



Cannot be used on bevels greater than 6 degrees.

**WARNING!**

This lamp interior's light resource could be replaced by manufacturer or other service agent or other service agent or other who have this similar qualification.

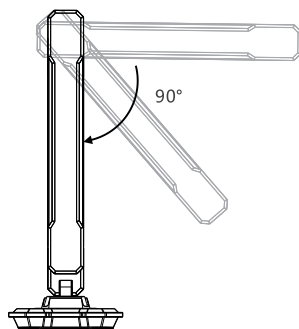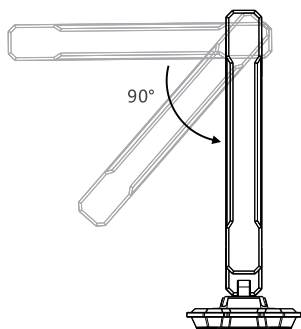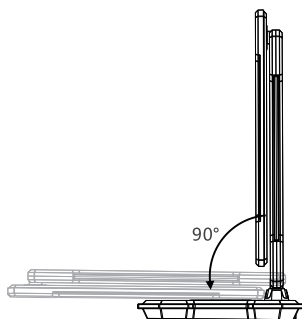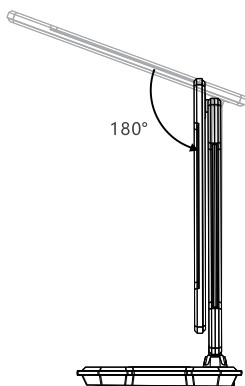Usage of the Device**WARNING!**

Please do not over-adjusting the joint activity parts to avoid any damage to the lamp.

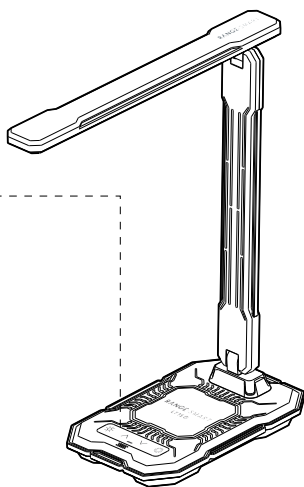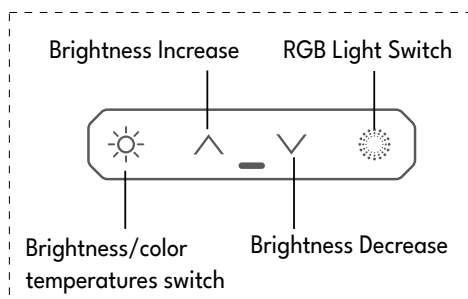

LED Light Adjust:

Touch "☀" to turn on/off lamp. Hold "☀" to switch color temperature: Cold light, warm light, nature light in cycle.

Touch "▲" to increase the brightness, touch "▼" to decrease the brightness.


When LED light and RGB light are turned on, press "☀" to turn of Led light and RGB light together.

RGB Light Adjust:

Touch "🌀" to turn on RGB light, touch to switch RGB light mode: colorful rhythm - flow tracing - color gradient - sound capture light1 - sound capture light2, touch again to switch mode in cycle. Hold "🌀" to turn off LED light and RGB light together.

Charging Function

Wireless Charging: When put the wireless charging device on charging area, the charging indicator turns on red, it will turns on green when fully charged.

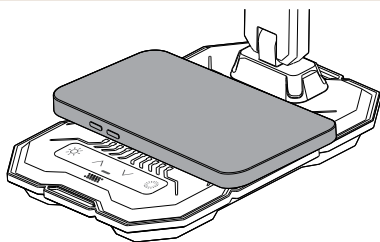

WARNING!

The indicator will turn on green only if the wireless device can send fully charged signal. Otherwise, the indicator will keep on red.

Device Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long while, store it in a cool and dry place.
- Ensure that the appliance is unplugged and its parts are completely dry.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

Recycling

When your product reaches the end of its life, follow these steps for proper recycling:

- Cut the device's cable to make it unusable.
- Dispose of the device in designated waste bins for such devices according to the applicable laws in your country.
- Electrical waste should not be disposed of with household waste.
- Throw the device into bins designated for electrical waste.
- The device's packaging is made from recyclable materials.
- Dispose of packaging materials in appropriate recycling bins.
- Dispose of the packaging materials in appropriate recycling bins.
- The device complies with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.



NOTE!

- Check if you can fix the problem or defect yourself before calling customer service. For this, please refer to the “**Troubleshooting**” section. If you cannot resolve the issue or defect, call customer service.
- Before calling, please have the **model name** and product **serial number** ready. You can find this information on the **product's type label**.

Help Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Your device has undergone quality control to avoid any defects. However, if the device does not work for any reason, please try the solutions listed in the following table before contacting Fakir Authorized Service.

Problem	Solution
When the mobile phone is being charged, if the red light flashes, it indicates that there is an abnormality in the charging function.	Please make sure that the mobile phone has the function of wireless charging.
	Place place the mobile phone in the middle position of the charging platform.
	Please check whether there are metal objects on the back of the mobile phone. Remove the metal objects and then recharge the phone again.
	If the thickness of the mobile phone protective case is greater than 2 millimeters, please remove the protective case and recharge the phone again.
When the touch-on button is pressed but the light fails to turn on, please conduct the following inspections.	Please check whether the wireless charging function can work properly, if there is an abnormality with the charging function at the same time, a new product adapter needs to be replaced.
	If the charging function of the product is working, but the light cannot be turned on, then a new product needs to be replaced. Please contact your sales and after-sales service to replace the new product.

Shipping

To prevent damage to the device, follow these steps to transport your device safely:

- Transport the device in its original packaging.
- If the original packaging is not available, use a suitable and soft packaging that protects the device.

RANGE

Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece

İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 212 249 70 69

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri : 0850 216 0 247



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıtmaya ve kullanımı kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisidir.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
 - b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
 - c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranının bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

RANGE

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : **Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.**
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece
İstanbul, TÜRKİYE
TELEFONU : 0 212 249 70 69

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMzası - Kaşesi : **Fakir**
FAKİR ELEKTRİKLI EV ALETLERİ DİŞ. TİC. A.Ş.
FAKİR ELECTRICAL APPLIANCES INTERNATIONAL TRADE CO. INC.
HAUSGERÄTE Merkez: Halkalı Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:39
Küçükçekmece / İstanbul Fax: (212) 249 39 11
Tel: (212) 249 70 69 Mersis No.: 030000181000018 İşletme Mmk. İstanbul
Ticaret Sicil No:63743 Boğaziçi Kurumlar V.D.360615910

ÜRÜNÜN

CİNSİ : **E-Spor Masa Lambası**
MARKASI : **Range**
MODELİ : **LT15G**
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : **2 YIL**
AZAMI TAMİR SÜRESİ : **20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ**

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKSI :
FATURA TARİH VE NO :
TARİH - KAŞE - İMZA :